

CASIO FE-810

ELEKTRONIKUS PÉNZTÁRGÉP

Ennek a pénztárgépnek a minőségét a CE márkajelzés felhelyezése tanúsítja.

Biztonsági követelmények

Mielőtt a pénztárgépet a villamos hálózathoz csatlakoztatná, győződjön meg, hogy a földelés az érvényben lévő biztonsági előírások szerint lett elkészítve.

A pénztárgépet egy hozzá közel eső és könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóba dugjuk. Tartózkodjunk a hálózati kábel házilagos meghosszabbításától. Csak földelt és megfelelő érvastagságú (min. 3 x 0,75 Cu) a MEEI által engedélyezett hosszabbítót használjunk!

Ne használjuk a gépet vízhez közel, vagy hóforrás felett, illetve annak közelében.


A gép tisztítása kihúzott hálózati csatlakozó mellett enyhén nedves semleges mosószeres ruhával történhet.

Csak a forgalmazó által előírt kellékanyagokat és tartozékokat használjuk a készülékhez, mert a helytelen anyagok használatából eredő hibákért a forgalmazó felelősséget nem vállal!


TARTALOMJEGYZÉK

Előszó	2
Festékkazetta cseréje	4
Papírszalag cseréje	5
Általános tudnivalók	6
Kijelző	7
Billentyűzet	7
Mindennapos használat	9
Egyszerű kezelés	10
Dátum, idő kijelzés	10
Napnyitás	10
Kasszafiók nyitása	11
Nyugta kiadása	11
Tétel ismétlés	11
Szorzás	12
Részösszeg	12
Visszajáró kiszámítása	13
Utolsó tétel törlése	13
Visszárú	14
PLU nyugta kiadása	15
Fizetések	15
Valutás (euró) fizetés	16
Leértékelés, felárazás	16
Összegszerű árengedmény	17
Pénz betét, pénz kivét	18
Nyugta-megszakítás	18
Leolvasások, zárások	19
Egyedi gyűjtő jelentés	19
Egyedi PLU jelentés	19
Napi általános ellenőrző jelentés	20
Napi zárás	21
Periódikus jelentés	21
Periódikus zárás	22
PLU jelentés	22
PLU zárás	22
Óránkénti jelentés	22
Óránkénti zárás	23
Pénzügyi jelentés	23
Adómemória teljes kiolvasása	24
Adómemória zárásszám szerinti kiolvasása	24
Adómemória dátum szerinti kiolvasása	24
PLU raktárkészlet figyelemmel kísérése	26
Raktárkészlet módosítása	26
Raktárkészlet leolvasása	26
Raktárkészlet zárása	27
Hibaüzenetek	27


A festékkazetta cseréje

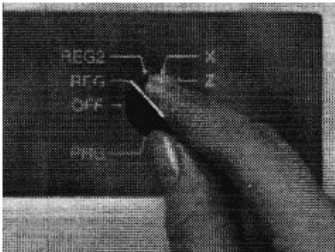


1. Fordítsuk a kulcsot
REG állásba

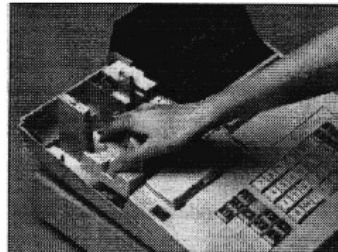

5. Nyissuk ki a belső
fedelelet a képen
látható módon

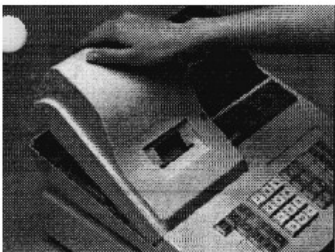


2. Vegyük le a
nyomtató fedelelet

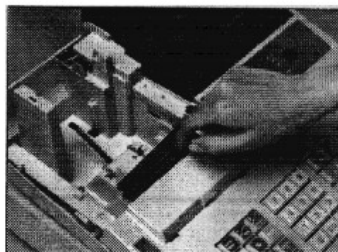

6. Vegyük ki a
festékszalagot
a fészekből




3. Vágjuk le a
papírtekerceset a
képen látható
módon

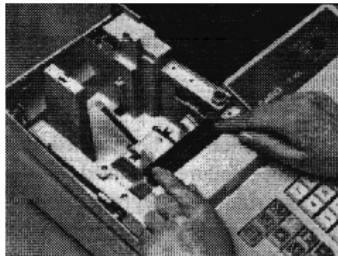

7. Az új festékszalagot
helyezzük be a horonyba
és pattintuk a helyére




4. A PAPÍR TOV
billentyűvel távolítsuk
el a nyomtatóban
maradt papírt

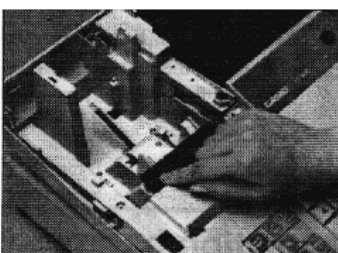


8. Az újjunkkal 2-3 fordulatot
tekerve feszítsük meg a
szalagot a kazettában

A kétpéldányos papírszalag cseréje

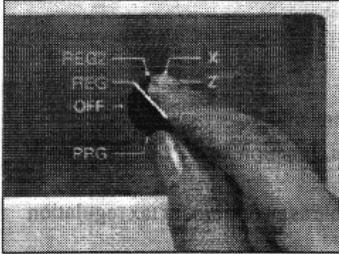


1. Tegyük a kulcsot REG állásba

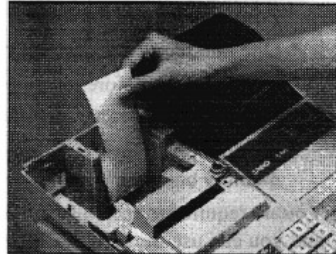


4. Győződjön meg arról, hogy a papír folyamatosan tekeredik a tekercsről, majd a papírtekercset helyezzük a nyomtató alján lévő nyíláshoz




2. Vegyük le a nyomtató fedelét

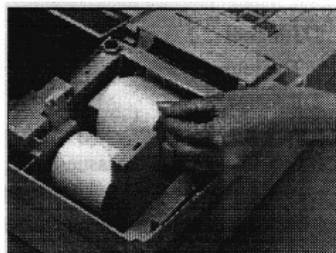

5. Helyezzük a papír levágott végét a bevezető nyíláshoz

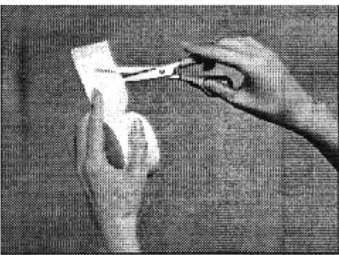


3. Vágjunk le a papírtekercsből egy kis darabot

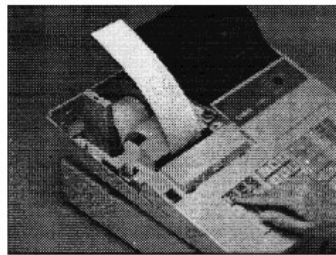


6. Nyomjuk le a PÁPÍR TOV. billentyűt és adagoljunk 30-40cm szallagot


A kétpéldányos papírtekercs másolati példányának felcsévélése az orsóra

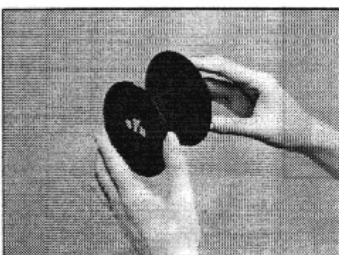

a. Vegyük le az orsó tányérját

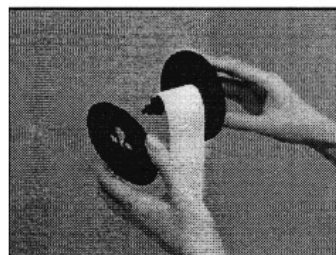


c. Helyezzük vissza az orsó tányérját

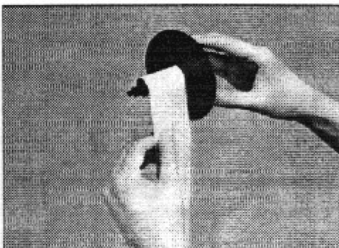


b. Fűzzük be a papírt az orsóba és csévéljünk fel 50-60cm-t.




d. Tegyük vissza az orsót a nyomtatóba

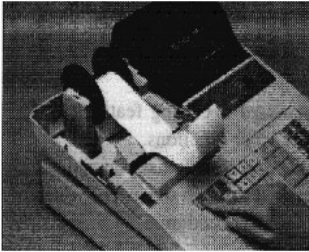

e. Nyomjuk meg a PAPIRTOV. billentyűt és adagoljunk egy kevés papírt

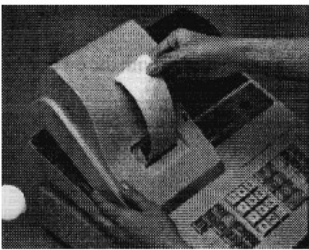


f. Bujtassuk ki a papírt a nyomtató fedél kivezető nyílásán

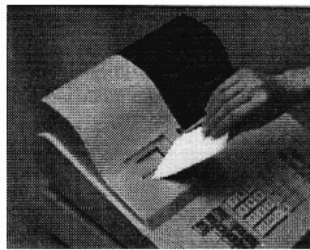

g. Tegyük vissza a nyomtató fedelét és tépjük le a fölösleges papírt

Általános tudnivalók

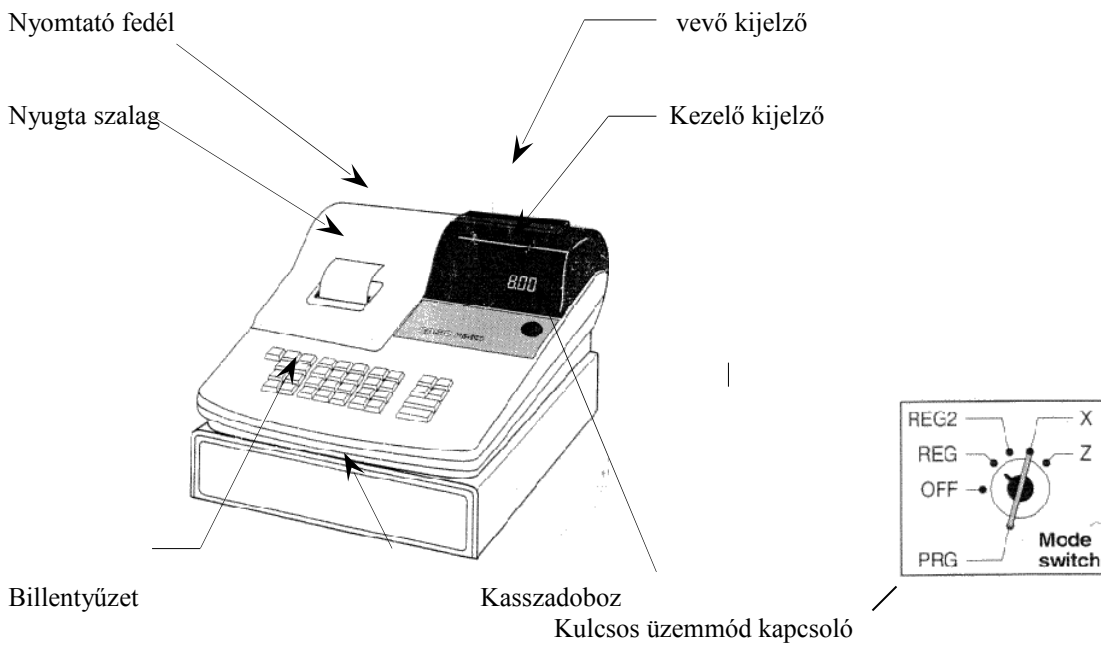

KIJELZŐ

Kezelői kijelző



PLU: a beprogramozott árak és nevek előhívásának jelzése

AMOUNT: összeg


DEPT: gyűjtő

TOTAL: végösszeg

CHANGE: visszajáró összeg

LOW-BATT.: belső akkumulátor gyenge (Hívja a szervizt!)

Vevő kijelző (hátsó)

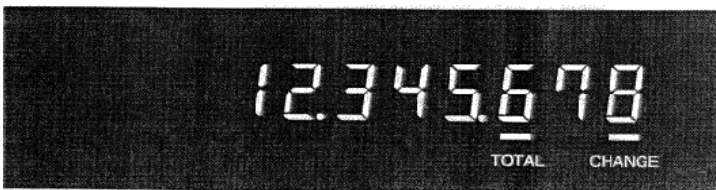

TOTAL: végösszeg


CHANGE: visszajáró összeg

A hátsó vevőkijelző a jobb láthatóság érdekében tornyos kialakítású.

Billentyűzet

Az alábbi billentyűzet áll rendelkezésre az általános feladatok elvégzésére. Ezen belül mindegyik billentyűhöz egyedi program beállítás rendelhető.

Ha a két nullás billentyű helyett a három nullás billentyű szükséges, akkor ez a gép beállításakor megválasztható.

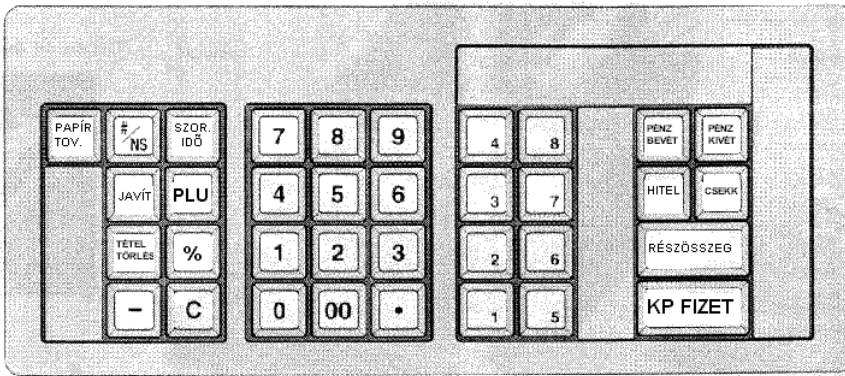

Numerikus billentyűzet

1 ~ **9** Az összegek vagy más adatok, mennyiségek, referenciaszámok, nullák bevitelére szolgál. A tizedespont csak a tört mennyiség beadására szolgál.

Gyűjtő billentyűk

1 - **8** Nyilvántartja és összesíti a különböző gyűjtőkbe bevitt tételeket. Használatával az előre beprogramozott tételek ismételt bevitelére vagy a tételek szorzással együtt történő használatára való.

Funkció billentyűk

Papír Papíradagoló billentyű. Folyamatos nyomvatartás mellett továbbítja a papírtekercset.

C Törlés billentyű, törli a hibás beviteleket és a hibajelzéseket, leállítja a hangjelzést a különböző hibák esetén, törli a dátum és idő üzemmódot.

KP FIZET Regisztrálja a befizetett készpénzt a fizetendő összeggel, vagy anélkül. Programozásnál a különböző részfeladatok lezárására szolgál.

HITEL A hitel billentyű regisztrálja a hitel ill. hitelkártyával fizetett vásárlásokat

CSEKK Csekk billentyű regisztrálja a nem készpénzben fizetett vásárlásokat. Programozással egyedi igényeknek megfelelően testre szabható.

BEVIT Készpénzbevétel billentyű, a nem eladásból származó készpénz betétel a kasszába.

KIVÉT Kézpénz kivét billentyű, a nem forgalomhoz tartozó kézpénz kivétele a fiókból. (Pl: fölözés)

% Százalék billentyű, árengedmények, vagy felárak számításához. Egyedi követelményeknek megfelelően testre szabható.

Mínusz Mínusz billentyű, egy konkrét összeget lehet vele levonni a gyűjtő vagy a fizetendő összegből.

TÉTEL TÖRLÉS Hiba korrekció billentyű, az utolsó beütött tétel törlésére, érvénytelenítésére szolgál.

VISSZARÚ Visszárú, törli a gyűjtőkbe, PLU-ba stb... bevitt adatokat.(nem csak az utolsót, hanem bármelyiket)

#/NS A # nem eladással kapcsolatos műveletek, mint pl.: személyi azonosító, kártyaszám, stb. beütésére szolgál a nyugta kezdése előtt. Az NS a kasszafiók forgalomtól független kinyitására szolgál.


PLU PLU billentyűk, előre beprogramozott árukat lehet vele előhívni.

RÉSZÖSSZ Részösszeg billentyű, az adott műveletek részösszegét Jelzi ki, a nyugta lezárása előtt. Kötelező használata programozható.

SZOR IDŐ Az X a szorzás billentyű, az **IDŐ** gomb megnyomására, a műveletek között, megjeleníti az időt és az aktuális dátumot.

Mindennapos használat

Üzem módok

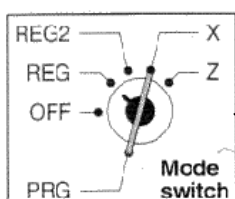

Az üzemmód választó kapcsoló PRG állását csak az erre kijelölt szerviz szakember használhatja!

OFF - a gép kikapcsolt – nem áramtalanított – állapota

REG - a nyugtaadási állapot

REG2 – nyugtaadási állapot, 8-16 gyűjtők igénybe vételével

X - napi leolvasási állapot

Z - napi forgalmi jelentés (napi zárás) állapota

Az üzemmódok előállításához két típusú kulcsot mellékel a forgalmazó.

OP – kezelői, pénztárosi kulcs, csak OFF és REG üzemmódok használatát engedélyezi.

OW – Üzletvezetői kulcs, OFF, REG, REG2, X, Z, használatát teszi lehetővé.

Egyszerű kezelés

Dátum és idő kijelzése

Ha a pénztárgép használaton kívül van, akkor a kijelzőn megjeleníthető az idő az **X/IDŐ** gomb lenyomásával. Ugyanennek a billentyűnek a többszöri megnyomásával váltakozva a dátum és idő látható a kijelzőn.


Az időjelzés folyamatosan a kijelzőn marad, ezért a pénztárgép a **C** gomb lenyomásáig lezárva marad.

Áfa módosítása

Az áfát csak és kizárólag szerviz szakembere módosíthatja, házilagos módosítása illegális. Ha E11 hibaüzenetet ír ki a kijelzőre a gép feltétlenül értesítse a szakszervizt! A beállított áfák mértéke a jelen érvényben lévő áfa jogszabályok szerint: 0,5%, 15%, 25%, AJT, TAM.

Napnyitás

A készülék automata napnyitással van ellátva, minden napi munka megkezdésekor egy napnyitás bizonylattal kezdi a munkát.

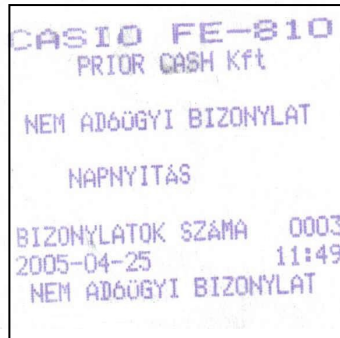

Kasszafiók kinyitása

Nyomja meg a #/NS billentyűt és a pénztárgép kinyitja a fiókot, természetesen egy rövid fejléc nélküli üzenetet fog mindig nyomtatni.




Nyugta kiadása

Írja be a kívánt összeget, majd nyomjon meg egy gyűjtő billentyűt, - ekkor a bevitt összeg nyomtatásra kerül – majd annyiszor ismétlje meg, ahány beütendő tételt, szeretne a nyugtára rögzíteni, majd a műveletsort a **KP FIZET** gomb benyomásával, fejezheti be.




Nyugtázási tétel ismétlése

Közvetlenül egy adott gyűjtőből történt számlázás után ugyanannak a gyűjtőbillentyűnek a megnyomásával (előzőleg semmilyen összeget sem kell beírni) további ugyanakkora összegű tételt lehet számlázni.

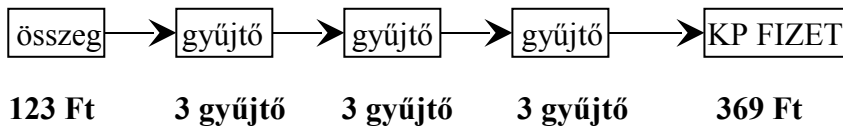

Adott mennyiség szorzása

A tételszám és egységár szorzását úgy lehet elvégezni, hogy először beírja a mennyiséget – ha kell tizedes vesszővel – majd megnyomja a **SZOR/ IDŐ** billentyűt majd beírja az egységárát, a gyűjtőt és végül a **KP FIZET** gombot.

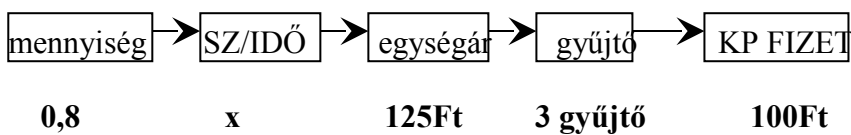


Részösszeg

A nyugtakészítés közben bármikor lehetőség van az addig a pontig számlázott tételek összegének megjelenítésére. Ehhez a művelethez nyomja meg a **RÉSZÖSSZEG** billentyűt.

Visszajáró kiszámítása

Ehhez a művelethez feltétlenül használni kell a **RÉSZÖSSZEG** billentyűt. Miután végeztünk a tételek beütésével a **KP FIZET** gomb helyett a **RÉSZÖSSZEG** billentyűt nyomjuk meg, majd írjuk be a kapott összeget és csak ezután nyomjuk meg a **KP FIZET** gombot, így a kijelzőn láthatóvá válik a visszajáró összeg.




A kijelzőn megjelenik **377 Ft visszajáró összeg**.



Utolsó tétel törlése

Abban az esetben, ha a tételt már beütöttük a gyűjtőbe, de a tétel hibás a **TÉTEL TÖRLÉSE** gomb lenyomásával azonnal törlődik.




Visszárú

Már előzőleg bevitt (nem utolsó tétel) javítása:

Abban az esetben, ha a hiba észlelése csak a RÉSZÖSSZEG gomb benyomása után (de a KP FIZET előtt) látszik, vagy a vevő bizonyos tételeket nem kér, lehetőség van a tételek javítására, törlésére.

Nyomja meg a VISSZÁRU gombot, majd üsse be a hibás tételt, majd nyomja meg a hibás tételhez tartozó gyűjtő gombot, valamint ellenőrzésképpen célszerű a RÉSZÖSSZEG gomb megnyomásával meggyőződni, hogy a művelet végrehajtott-e. Ezt a műveletet annyiszor ismételjük meg ahány hibás tétel, van a nyugtán. **Figyelem: Csak akkora összeget lehet kivenni a gyűjtőből, amekkorát beütött!**



123 Ft 1 gyűjt 256 Ft 2 gyűjt Visszárú 123Ft 1 gyűjtő



PLU-s nyugta kiadása

A PLU egy belső memória terület takar, melybe az áruknak a nevét és árát lehet beprogramozni, így a nyugta kiadása egyszerűbb, és a kiadott tétel pontosan azonosítható.

Abban az esetben, ha a pénztárgépbe PLU-k vannak programozva, az eladás úgy módosul, hogy a termék ára helyett a PLU számát kell beütni, majd a gyűjtő helyett a PLU gombot kell megnyomni.

PLU szám	PLU	RÉSZÖSSZEG	KP FIZET
5	PLU	(a nyugtán az ár és a név megjelenik)	586 Ft	

A szorzás és a javítás is ugyanúgy működik, mint az egyszerű eladásnál, csak az egységár helyett mindig a PLU számát, a gyűjtő helyett mindig a PLU gombot kell alkalmazni.

Fizettetések

Három féle fizetési mód alkalmazásával zárhatjuk le a nyugtát.

1. készpénzes fizetés (nyugta végén KP FIZET billentyű)
2. Csekk, bón, fizetés (nyugta végén CSEKK billentyű)
3. Hitel, hitelkártya fizetés (nyugta végén HITEL billentyű)
4. Valutás (euró) fizetés

A fizetési módok használata egyszerű, mindig azzal a billentyűvel zárjuk a nyugtát, amelyik az éppen aktuális fizetési mód. Természetesen lehet vegyes fizetési módokat is előállítani.

... Részösszeg	összeg	Hitel	Összeg	Csekk	Összeg	Kp	Összeg euró	kivét/€
600 Ft	200	HITEL	200	CSEKK	100	KP/FIZET	1	

A visszajáró összeg 58 Ft

```

CASIO FE-810
PRIOR CASH Kft

.....NYUGTA.....

GYÜJT001          100 A
GYÜJT002          200 B
GYÜJT003          300 C

-----
ÖSSZESEN:
                600Ft
HITEL:          200
CSEKK:          200
KÉSZPÉNZ:       100
KÉSZPÉNZ:(€)    1,00
ÁRFOLYAM: 158,128Ft/€
                158
VISSZAJÁRÓ:(Ft)  58

TÉTELEK SZÁMA      3
NYUGTA SORSZÁM     0004
2005-04-25        16:16
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST
AP 123456789

```

Valutás (euró) fizetés

Lehetőség van a pénztárgépen az euróval történő fizetések lekezelésére a következő módon:

.....

1500 Ft KIVÉT RÉSZÖSSZEG 10 KIVÉT KP/FIZET

```

CASIO FE-810
PRIOR CASH Kft

.....NYUGTA.....

GYÜJT001          100 A
GYÜJT002          200 B
GYÜJT003          300 C
GYÜJT004          400 D
GYÜJT005          500 E

-----
ÖSSZESEN:
                1500Ft
KÉSZPÉNZ:(€)     10,00
ÁRFOLYAM: 158,128Ft/€
                1581
VISSZAJÁRÓ:(Ft)  81

TÉTELEK SZÁMA      5
NYUGTA SORSZÁM     0003
2005-04-25        16:16
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST
AP 123456789

```

Figyelem: Csak olyan nagyságú euróval lehet fizetni, amelyből a visszajáró összeg nem haladja meg a kassza forint tartalmát!! A váltási árfolyamot programoztatni kell a szervizzel!

Leértékelés, Felárazás

A gépen a % billentyű segítségével létrehozhatunk leértékelést, vagy felárazást. A billentyű programozható, hogy melyik funkció működjön és mekkora mértékben. Alaphelyzetben a kezelő által megadható mértékű leértékelés van beállítva. (Értéke: 0-99,99% között lehet)

Lehet tételen adni kedvezményt ill. felárat és lehet végösszeget.

Összeg gyűjtő %mértéke % KP FIZET

500Ft 3 gyűjtő 10 % gomb 450 Ft

..... részösszeg %mértéke % KP FIZET

tételek 500 Ft 10 % gomb 450 Ft

```

CASIO FE-810
PRIOR CASH Kft
.....NYUGTA.....
GYÜJT001      100 A
GYÜJT002      200 B
GYÜJT003      300 C
GYÜJT004      400 D
RÉSZÖSSZEG    1000
RÖ. ENGEDMÉNY -10%
ENGED. ÖSSZEGE -100
RÖ. ENGEDMÉNY -10 A
RÖ. ENGEDMÉNY -20 B
RÖ. ENGEDMÉNY -30 C
RÖ. ENGEDMÉNY -40 D
-----
ÖSSZESEN:
KÉSZPÉNZ:      900Ft

TÉTELEK SZÁMA      4
NYUGTA SORSZÁM     0008
2005-04-25        11:56
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST
AP 123456789
  
```

```

CASIO FE-810
PRIOR CASH Kft
.....NYUGTA.....
GYÜJT001      100 A
ENGEDMÉNY     -10%
ÖSSZEGE       -10 A
ENGED. STORNO   10 A
VISSZARU      .....
GYÜJT001      -100 A
GYÜJT001      100 A
ENGEDMÉNY     -15%
ÖSSZEGE       -15 A
-----
ÖSSZESEN:
KÉSZPÉNZ:      85Ft

TÉTELEK SZÁMA      1
NYUGTA SORSZÁM     0009
2005-04-25        11:56
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST
AP 123456789
  
```

Figyelem: A gépen engedmény sztorinót végre lehet hajtani, de új engedményt (ugyanarra a tételre) csak úgy lehet adni, ha a tételt, magát is visszárúzzuk, majd ismét beütjük, és ismét meghatározzuk a kedvezmény mértékét! (Lásd előző példa)

Összezszerű árendedmény

Pontosan úgy működik, mint a % billentyű, azzal a különbséggel, hogy itt nem a % mértékét, hanem a levonni kívánt összeget kell, megadni.

```

CASIO FE-810
PRIOR CASH Kft

.....NYUGTA.....

GYÜJT001      123 A
GYÜJT002      456 B
GYÜJT003      789 C
Rö.ENGED.ÖSSZEGE -258
Rö.ENGEDMÉNY   -23 A
Rö.ENGEDMÉNY   -86 B
Rö.ENGEDMÉNY  -149 C

-----
ÖSSZESEN:
                1110Ft
KÉSZPÉNZ:      1110

TÉTELEK SZÁMA    3
NYUGTA SORSZÁM   0007
2005-04-25      11:55
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST
AP 123456789
  
```

Pénz betét, pénz kivét

A pénztárgép kasszájába elhelyezhető a forgalomtól független pénzösszeg úgy hogy azt a gép külön jegyezze (pl.: árura), valamint a forgalomtól független pénz kivét is alkalmazható (pl.: az áru kifizetése). A pénzösszegek csak a kasszamozgásban szerepelnek, a napi forgalomban nem.

összeg — pénz bevét

összeg — pénz kivét

100 Ft bevétel

```

CASIO FE-810
PRIOR CASH Kft

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
BEFIZET      100

BIZONYLATOK SZÁMA 0007
2005-04-25      11:58
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
  
```

100 Ft kiadás

```

CASIO FE-810
PRIOR CASH Kft

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
KIVÉT      100

BIZONYLATOK SZÁMA 0008
2005-04-25      11:58
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
  
```

Nyugta-megszakítás


Abban az esetben, ha nyugta nyomtatás, vagy zárás közben fogy el a papírszalag a gép automatikusan nyugta-megszakítást, jelentés-megszakítást hajt végre, ami azt jelenti, hogy a nyugtát új papír befűzése után meg kell ismételni. Ha zárás közben fogy el a papír, – ezt jelentés-megszakítással jelzi - a zárást automatikusan megismétli.



Leolvasások, zárások

Egyedi gyűjtő jelentés


A kulcsot fordítsuk X állásba, majd nyomjuk le a kívánt gyűjtőt, (1-8) majd **RÉSZÖSSZEG**. Ha 9-16-ig szeretnénk a gyűjtő lenyomása előtt, üssük be a **100 RÉSZÖSSZEG** kódot.



CASIO FE-810	
PRIOR CASH Kft	
NEM ADÓGYI BIZONYLAT	
X	
GYÖJT601	3
	323
GYÖJT602	4
	1045
GYÖJT603	7.8
	1804
GYÖJT604	1
	400
GYÖJT605	0
	0
	15.8
	3572
BIZONYLATOK SZÁMA	0009
2005-04-25	12:01
NEM ADÓGYI BIZONYLAT	

Egyedi PLU jelentés

A kulcsot fordítsuk **X** állásba, adjuk meg a PLU számát (1-950), majd nyomjuk be a **PLU** billentyűt, (ha több PLU-t akarunk, akkor ismételjük meg az előbbi műveletet) és a **RÉSZÖSSZEG**-et.

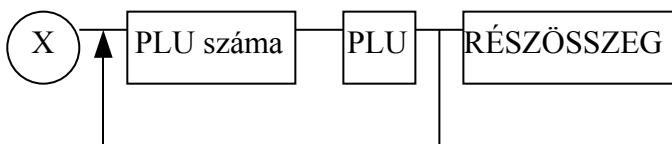

CASIO FE-810	
PRIOR CASH Kft	
NEM ADÓGYI BIZONYLAT	
PLU JELENTÉS	
X	
PLU001	3
	1260
BIZONYLATOK SZÁMA	0014
2005-04-25	12:03
NEM ADÓGYI BIZONYLAT	

Napi általános ellenőrző jelentés

A kulcsot fordítsuk **X** állásba, majd nyomjuk, meg a **KP FIZET** billentyűt.

CASIO FE-810		
PRIOR CASH Kft		
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT		
NAPI FORGALOM		
LEOLVASÁSA		
		X
GYÚJT001	3	323
GYÚJT002	4	1045
GYÚJT003	7.8	1804
GYÚJT004	1	400
	15.8	3972
%	# 2	
KEDVEZM	# 115	
	# 1	
	# 258	
NAPI FORGALOM ÖSSZEGE:		
	# 9	3199
KÉSZPÉNZ:	# 9	3199
BEFIZET	# 1	100
KIÚÉT	# 1	100
KP.	3199	
FIÓK HIT	0	
FIÓK CSK	0	
SZTORNÓ	# 2	133
VISSZARU	# 2	223
FIÓK NYITÁS	# 1	
A: 11%		
ÁFA-NT A		247
ÁFA A		28
ÁFA-BR A		275
B: 15%		
ÁFA-NT B		814
ÁFA B		125
ÁFA-BR B		339
C: 25%		
ÁFA-NT C		1299
ÁFA C		326
ÁFA-BR C		1625
D: 0%		
ÁFA-NT D		360
ÁFA D		0
ÁFA-BR D		360
E: 0%		
ÁFA-NT E		0
ÁFA E		0
ÁFA-BR E		0
NETTO		2720
ÁFA ÖSSZ		479
ÖSSZ BRT		3199
BIZONYLATOK SZÁMA 0011		
2005-04-25 12:02		
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT		

X — **KPFIZET**

Gyűjtők tételeinek száma és összege

Kedvezmények száma és összege

Kasszaviszony. Az eurós fizetést itt jelzi, **KP2** megnevezéssel

Módosító tételek száma és összege

Áfa viszony részletezése

Napi Zárás

A folyamat ugyanaz, mint az általános ellenőrző jelentésnél csak a kulcsot **Z** állásba kell kapcsolni

CASIO FE-810
PRIOR CASH Kft

NAPI FORGALMI JELENTÉS

NAPI ZARÁS SORSZÁMA: 0082

A-11%:	275
B-15%:	939
C-25%:	1625
D-AJT:	360
E-TAM:	0

Z — KP FIZET

Bevétel az áfák szerint megkülönböztetve

NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:
3199

FELAR ÖSSZESEN:	0
SZTORNÓ ÖSSZESEN:	123
ENGEDMÉNY ÖSSZESEN:	373
VISSZARU ÖSSZESEN:	223

Módosító tényezők

NYUGTAK SZÁMA:	0009
EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLAK SZÁMA:	0000

Egyéb információk

NYUGTAK ÉS EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLAK SZÁMA ÖSSZESEN:	0009
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	00

GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM:
(GT) 000100373460

RAM TÖRLÉSEK SZÁMA:	021
2005-04-25 11:28	
ELLENŐRZŐ SZÁMA:	0336
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA:	021

2005-04-25 12:04
AP 123456789

Periodikus jelentés

A kulcsot fordítsuk **X** állásba, majd adjuk be a **10** számot és nyomjuk meg a **KP FIZET** billentyűt.

X — 10 — KP FIZET

Ugyanazt a formátumot kapjuk, mint a **napi általános ellenőrző jelentés** esetében, csak az összegek nem a napra fognak vonatkozni, hanem a kezelő által meghatározott intervallumra. **Csak a napi zárás után ad pontos képet!**

Periodikus zárás

A folyamat ugyanaz, mint az előző jelentésnél csak a kulcsot **Z** állásba kell kapcsolni.


○ □ □

Z — 10 — KP FIZET

A formai megjelenés is ugyanaz, de ezzel a zárással nullázzuk a számlálót, így elkezdődhet egy újabb periódus. A periódusok periodikus zárástól, periodikus zárásig terjednek, a periódusok hosszát a kezelő határozza meg. Ha mindig havonta az utolsó zárás után készítünk egy periodikus zárást is, akkor havi zárásokat kapunk.

Periodikus PLU jelentés


A kulcsot fordítsuk **X** állásba, majd adjuk be a **1** számot és nyomjuk meg a **KP FIZET** billentyűt.



Formátumát tekintve hasonló, mint az egyedi PLU jelentés, csak itt minden használt PLU megjelenik.

Periodikus PLU zárás


A folyamat ugyanaz, mint az előző jelentésnél csak a kulcsot **Z** állásba kell kapcsolni.



Lezárásra kerülnek a számlálók, hasonló módon, mint az általános periodikus zárásnál.

Óránkénti jelentés

A kulcsot fordítsuk **X** állásba, majd adjuk be a **2** számot és nyomjuk meg a **KP FIZET** billentyűt.



Regisztrálni lehet egy adott napszak forgalmát óránkénti lebontásban. Nagyon jó statisztika készíthető, főleg étkeztetéssel foglalkozó cégek részére.

```

CASIO FE-810
PRIOR CASH Kft

NEM ADÓGYI BIZONYLAT
ÓRANKÉNTI JELENTÉS

X

11:00→12:00      # 9
                   3199


                   # 9
                   3199

BIZONYLATOK SZÁMA 0012
2005-04-25       12:03
NEM ADÓGYI BIZONYLAT

```

Óránkénti zárás

A folyamat ugyanaz, mint az előző jelentésnél csak a kulcsot **Z** állásba kell kapcsolni.



Pénzügyi jelentés

A kulcsot fordítsuk **X** állásba, majd nyomjuk meg a **SZOR/IDŐ** billentyűt.



```

CASIO FE-810
PRIOR CASH Kft

NEM ADÓGYI BIZONYLAT
ADÓGYI JELENTÉS

X

15.8
3572
NAPI FORGALOM ÖSSZEGE:
# 9
3199
KP. 3199
FIÓK HIT 0
FIÓK CSK 0

BIZONYLATOK SZÁMA 0013
2005-04-25       12:03
NEM ADÓGYI BIZONYLAT

```

Abban az esetben, ha eurós fizetés történik, ebben a jelentésben ennek az értéke KP2 néven fog megjelenni!


Adómemória teljes kiolvasása

A kulcsot fordítsuk **Z** állásba, majd nyomjuk meg a **RÉSZÖSSZEG** billentyűt.



Adómemória zárószám szerinti kiolvasása


A kulcsot fordítsuk **Z** állásba, majd adjuk meg a kezdő zárószámot (4 számjegy), **RÉSZÖSSZEG**, záró zárószámot (4 számjegy), **RÉSZÖSSZEG**.



Figyelem: Ha nem adunk meg záró zárószámot automatikusan a legutolsó zárásig nyomtat!

Adómemória dátum szerinti kiolvasása

A kulcsot fordítsuk **Z** állásba, majd adjuk meg a kezdő dátumot (6 számjegy évév-hó-hónap), **RÉSZÖSSZEG**, záró dátumot (6 számjegy), **RÉSZÖSSZEG**.



Figyelem: Ha nem adunk meg záró dátumot automatikusan a legutolsó dátumig nyomtat!

CASIO FE-810	
PRIOR CASH Kft	
ADÓMEMÓRIA ADATAI	
ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓ- SZÁMA:	123456789
INICIALIZÁCIÓ IDŐPONTJA: 2005-01-07 11:25	
ELLENŐRZŐ SZÁMA:	0322
LISTÁZOTT IDŐSZAK 0081 → 0082	

AFA:2005-03-30	
A-11%	D-AJT
B-15%	E-TAM
C-25%	

ZÁRÁS SORSZÁMA:	0081
2005-04-12	10:14
A:	44
B:	0
C:	146
D:	0
E:	0
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:	190
NAPI GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM:	000100370261

ZÁRÁS SORSZÁMA:	0082
2005-04-25	12:04
A:	275
B:	939
C:	1625
D:	360
E:	0
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:	3199
NAPI GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM:	000100373460

RAM TÖRLÉSEK SZÁMA:	021
2005-04-25 11:28	
ELLENŐRZŐ SZÁMA:	0336

IDŐSZAKI FORGALOM	
A-11%:	319
B-15%:	939
C-25%:	1771
D-AJT:	360
E-TAM:	0
IDŐSZAK FORGALMA ÖSSZESEN (Z:0081 → 0082):	3389

GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM: (GT)	000100373460
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA:	0082
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA:	021
ELLENŐRZŐ SZÁMA:	0336
2005-04-25 12:05	
AP 123456789	

Pénztárgép azonosító adatai

Alkalmazott áfák értékei


Napi bevétel áfánként külön bontva

Időszaki forgalom áfánként szétbontva

PLU raktárkészlet figyelemmel kísérése

Raktár üzemmód


Ahhoz, hogy a PLU raktárkészletünket módosítani tudjuk, be kell lépni a raktár üzemmódba.



Ha ismét megnyomjuk a RÉSZÖSSZEG billentyűt, visszaáll X üzemmódba.


Raktárkészlet módosítása

Miután beléptünk a raktár üzemmódba, (lásd: előző pont) adjuk be a módosítani kívánt PLU számát, majd **PLU** billentyűt, üsse be a módosítás mennyiségét, a „-” billentyűt és a **KP FIZET**. (Ha a készletet növelni akarjuk a „-” billentyűt nem kell megnyomni!) Ezután ismét a PLU száma **PLU** billentyű ... stb. Befejezésül a **RÉSZÖSSZEG** billentyű.

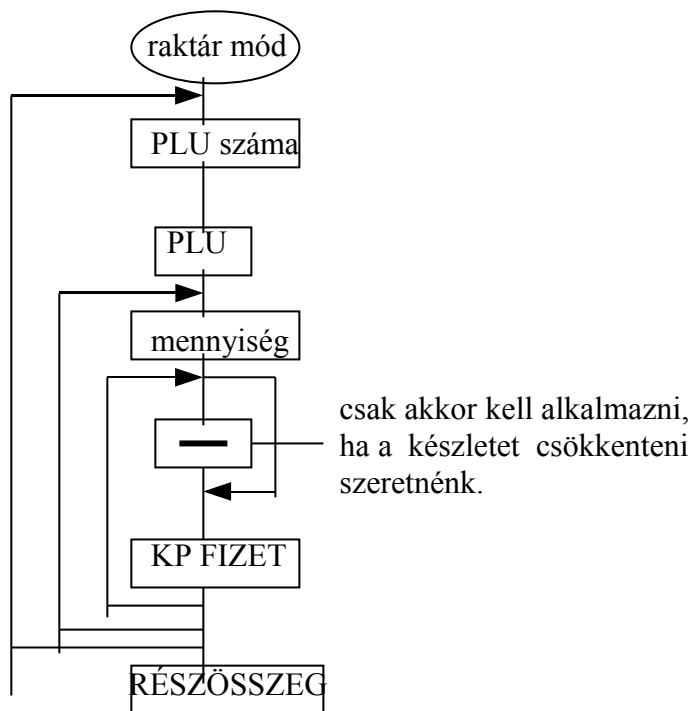


Raktárkészlet leolvasása

A kulcsot fordítsuk X állásba, majd adjuk be a **3** számot és nyomjuk meg a **KP FIZET** billentyűt.



Raktárkészlet zárása

A kulcsot fordítsuk **Z** állásba, majd adjuk be a **3** számot és nyomjuk, meg a **KP FIZET** billentyűt.



Hibaüzenetek

Display	Hiba leírása	Hiba elhárítása
E02	Nincs kezelő kijelölve	Adja meg a kezelői kódot
E03	Helytelen üzemmód	Kapcsolja a kulcsot megfelelő állásba
E06	Kötelező Részösszeg hiba	Nyomjon részösszeget a lezárás előtt
E07	Kötelező kapott összeg beütési hiba	Üsse be a kapott összeget
E11	Fejléc hiba	Hívja a szervizt, és programoztassa be a fejléctet
E15	Áfa hozzárendelés, vagy áfa hiányzik	Hívja a szervizt, és programoztassa be az áfa gyűjtőhöz rendelését, vagy az áfát.
E20	Adómemória megtelt, vagy hibás	Szerviz közreműködése szükséges
E90	Euró beállítási hiba	Készítsen el minden zárást és programoztassa be a szervizzel az euró váltási arányt
E94	Nyomtató hiba	Kapcsolja ki a gépet, majd ismét vissza, vagy hívja a szervizt!

